



دیتاشیت فارسی میکرو های سری avr:

ترجمه و تالیف: 1nafar

snegahdari@yahoo.com

<http://www.iranled.com/>

<http://www.ir-micro.com>

8-bit AVR[®] with 8K Bytes In-System Programmable Flash

--ویژگی:

- 1- کارای بالا و توان مصرفی کم
- 2- دارای 130 دستور که اکثر آنها در یک سیکل اجرا میشوند
- 3- 32*8 رجیستر کاربردی
- 4- حداکثر کریستال مورد استفاده 16 مگاهرتز atmega8 و 8 مگا هرتز برای atmega8l
- 5- سرعتی تا 16mips در فرکانس 16 مگاهرتز

ATmega8 ATmega8L

--حافظه، برنامه و داده غیر فرار:

- 1- 8k بایت حافظه فلش داخلی قابل برنامه ریزی
این حافظه میتواند تا 10000 بار نوشته و پاک شود (قابلیت پروگرام کردن تا 10000 بار)
- 2- 1024 بایت حافظه sram داخلی
- 3- 512 بایت حافظه eeprom داخلی برای ذخیره اطلاعات
این حافظه میتواند تا 1000000 بار نوشته و پاک شود
- 4- قفل برنامه داخل حافظه flash و eeprom برای جلوگیری از خواندن آن

--خصوصیات جانبی:

- 1- دوتاایمر/ کانتر 8 بیتی با prescaler مجزا و دارای مد compare (تایمر / کانتر 0 و 2)
- 2- یک تایمر/ کانتر 16 بیتی با prescaler مجزا و دارای مد capture , compare (تایمر / کانتر 1)
- 3- سه کانال pwm
- 4- 8 کانال مبدل آنالوگ به دیجیتال در بسته بندی های mlf و tqfp (دو نوع بسته بندی نصب سطحی میباشند)
6- کانال با دقت 10 بیت
2- کانال با دقت 8 بیت
- 5- 6 کانال مبدل آنالوگ به دیجیتال در بسته بندی های pdip (نوع بسته پایه دار)
4- کانال با دقت 10 بیت
2- کانال با دقت 8 بیت
- 6- دارای rtc (نوعی ساعت است که زمان و تاریخ را مستقل از عملکرد میکرو محاسبه میکند) با اسپلاتور مجزا
- 7- یک مقایسه کننده آنالوگ داخلی
- 8- Usart قابل برنامه ریزی

- 9- Watchdog قابل برنامه ریزی با اسیلاتور داخلی
- 10- ارتباط سریال isp برای برنامه ریزی (پروگرام کردن) داخل مدار (هنگامی که میکرو داخل مدار است با پروگرامر isp میتواند میکرو را برنامه ریزی کنید، برای برنامه ریزی از چهار خط miso و mosi و sck و reset استفاده میشود)
- 11- قابلیت ارتباط سریال isp به صورت master یا slave
خصوصیات ویژه میکرو:

- 1- Reset شدن میکرو بعد از روشن شدن
- 2- دارای 5 مد در حالت بیکاری برای مصرف کمتر انرژی و راندمان بیشتر
- 3- منبع وقفه داخلی و خارجی
- 4- دارای نوسان ساز داخلی کالیبره شده (حداکثر فرکانس این نوسان ساز 8 مگا هرتز است)

--انواع بسته بندی و تعداد پایه ها:

- 1- 23 خط ورودی و خروجی (23 پین و سه پورت b (8پایه) و c (7 پایه) و d (8 پایه))
- 2- 5 پایه مربوط به تغذیه ها در بسته بندی pdip
- 3- 7 پایه مربوط به تغذیه ها در بسته بندی mlf و tqfp
- 4- دوپایه مربوط به adc در بسته بندی mlf و tqfp
- 5- جمع پایه 32 پایه در بسته بندی mlf و tqfp و 28 پایه در بسته بندی pdip

--حداکثر کریستال مورد استفاده

16-مگا هرتز atmega8

8- مگا هرتز برای atmega8l

--ولتاژ کاری

- 2.7 تا 5.5 ولت برای atmega1

- 4.5 تا 5.5 ولت برای atmega8

شکل و شرح میکرو بسته بندی نوع pdip:

پایه شماره 1 – reset / portc.6 این پایه علاوه بر نقش پین ورودی و خروجی c.6 ، (portc.6) نقش پایه reset (باز نشانی) رانیز به عهده دارد

اگر به این پایه یک پالس یک به صفر داده شود برنامه از اول اجرا میشود)

پایه شماره 2 – portd.0/rxd این پایه علاوه بر نقش پین ورودی و خروجی d.0 ، (portd.0) نقش پایه rxd (گیرنده اطلاعات) در ارتباط سریال رانیز به عهده دارد (این پایه و پایه txد در ارتباط سریال با هم استفاده میشوند) و هنگامی که از ارتباط سریال استفاده می شود از این پایه نمی توان به عنوان ورودی یا خروجی استفاده کرد

پایه شماره 3 - portd.1/txd این پایه علاوه بر نقش بین ورودی و خروجی d.1 ، (portd.1) نقش پایه txd (فرستنده اطلاعات) در ارتباط سریال رانیز به عهده دارد (این پایه و پایه rxd در ارتباط سریال با هم استفاده میشوند) و هنگامی که از ارتباط سریال استفاده می شود از این پایه نمی توان به عنوان ورودی یا خروجی استفاده کرد

PDIP

پایه شماره 4 - portd.2/int0 این پایه علاوه بر نقش بین ورودی و خروجی d.2 ،

(RESET) PC6	1	28	PC5 (ADC5/SCL)	(portd.2) نقش منبع وقفه خارجی 0 را نیز به عهده دارد (در حالت عادی این پایه به عنوان ورودی خروجی دیجیتال (i/o) استفاده می شود اما وقتی که وقفه خارجی راه اندازی میشود دیگر از این پایه نمی توان به عنوان ورودی یا خروجی استفاده کرد)
(RXD) PD0	2	27	PC4 (ADC4/SDA)	
(TXD) PD1	3	26	PC3 (ADC3)	
(INT0) PD2	4	25	PC2 (ADC2)	
(INT1) PD3	5	24	PC1 (ADC1)	
(XCK/T0) PD4	6	23	PC0 (ADC0)	
VCC	7	22	GND	
GND	8	21	AREF ، خروجی d.3	پایه شماره 5 - portd.3/int1 این پایه علاوه بر نقش بین ورودی و خروجی d.3 ،
(XTAL1/TOSC1) PB6	9	20	AVCC	(portd.3) نقش منبع وقفه خارجی 1 را نیز به عهده دارد (در حالت عادی این پایه به عنوان ورودی خروجی دیجیتال (i/o) استفاده می شود اما وقتی که وقفه خارجی راه اندازی میشود دیگر از این پایه نمی توان به عنوان ورودی یا خروجی استفاده کرد)
(XTAL2/TOSC2) PB7	10	19	PB5 (SCK)	
(T1) PD5	11	18	PB4 (MISO)	
(AIN0) PD6	12	17	PB3 (MOSI/OC2)	
(AIN1) PD7	13	16	PB2 (SS/OC1B)	
(ICP1) PB0	14	15	PB1 (OC1A)	

پایه شماره 6 - portd.4/xck/t0 این پایه علاوه بر نقش بین ورودی و خروجی d.4 ، (portd.4) دو نقش دیگر نیز دارد t0-1 ورودی کلاک برای تایمر/ کانتر 0 است.

xck-2 : به عنوان کلاک خارجی USART استفاده میشود. این پایه فقط زمانی که USART در مد اسنکرون کار میکند فعال میشود (در حالت عادی این پایه به عنوان ورودی و خروجی دیجیتال (i/o) استفاده می شود اما وقتی که یکی از امکانات گفته شده راه اندازی شود این پایه فقط کار مربوط به آن پایه را انجام میدهد و دیگر از این پایه نمی توان به عنوان ورودی یا خروجی استفاده کرد).

پایه شماره 7 - vcc این پایه ، یکی از پایه های تغذیه میکرو می باشد که باید به vcc (5 ولت) مدار متصل شود (هر دو vcc میکرو از داخل به هم متصل میباشد)

پایه شماره 8 - gnd این پایه یکی از پایه های تغذیه میکرو می باشد که باید به gnd (صفر ولت) مدار متصل شود (هر سه gnd میکرو از داخل به هم متصل میباشد)

پایه شماره 9 - portb.6/xtal1/tosc1 در حالت عادی این پایه به عنوان ورودی و خروجی دیجیتال (i/o) استفاده می شود اما وقتی که از تایمر/ کانتر 2 در مد اسنکرون (میکرو به مد sleep میرود اما تایمر/ کانتر 2 به شمارش ادامه می دهد) استفاده میشود به این پایه و پایه 10 کریستال ساعت متصل میشود و همچنین در حالتی که از کریستال خارجی استفاده میشود به این پایه و پایه 10 کریستال کوآرتز متصل میشود و دیگر از این پایه نمی توان به عنوان ورودی یا خروجی استفاده کرد. (توجه داشته باشید که در آن واحد نمی توان از چندین نقش پورت استفاده کرد)

پایه شماره 10- portb.7/xtal2/tosc2 در حالت عادی این پایه به عنوان ورودی و خروجی دیجیتال (i/o) استفاده می شود اما وقتی که از تایمر/ کانتر 2 در مد اسنکرون (میکرو به مد sleep میروند اما تایمر/ کانتر 2 به شمارش ادامه می دهد) استفاده میشود به این پایه و پایه 9 کریستال ساعت متصل میشود و همچنین در حالتی که از کریستال خارجی استفاده میشود به این پایه و پایه 9 کریستال کوارتز متصل میشود و دیگر از این پایه نمی توان به عنوان ورودی یا خروجی استفاده کرد. (توجه داشته باشید که در آن واحد نمی توان از چندین نقش پورت استفاده کرد)

پایه شماره 11- portd.5/t1 این پایه علاوه بر نقش بین ورودی و خروجی d.5، (portd.5) نقش ورودی کلاک برای تایمر/ کانتر 1 را هم عهده دار است (در حالت عادی این پایه به عنوان ورودی و خروجی دیجیتال (i/o) استفاده می شود اما وقتی که تایمر/ کانتر 1 با کلاک خارجی راه اندازی میشود دیگر از این پایه نمی توان به عنوان ورودی یا خروجی استفاده کرد).

پایه شماره 12- portd.6/ain0 این پایه علاوه بر نقش بین ورودی و خروجی d.6، (portd.6) نقش ورودی مثبت مقایسه کننده آنالوگ را نیز به عهده دارد (در حالت عادی این پایه به عنوان ورودی و خروجی دیجیتال (i/o) استفاده می شود اما وقتی که مقایسه کننده آنالوگ راه اندازی میشود دیگر از این پایه نمی توان به عنوان ورودی یا خروجی استفاده کرد)

پایه شماره 13- portd.7/ain1 این پایه علاوه بر نقش بین ورودی و خروجی d.7، (portd.7) نقش ورودی منفی مقایسه کننده آنالوگ را نیز به عهده دارد (در حالت عادی این پایه به عنوان ورودی و خروجی دیجیتال (i/o) استفاده می شود اما وقتی که مقایسه کننده آنالوگ راه اندازی میشود دیگر از این پایه نمی توان به عنوان ورودی یا خروجی استفاده کرد)

پایه شماره 14- portb.0/icp این پایه علاوه بر نقش بین ورودی و خروجی b.0، (portb.0) نقش ورودی capture تایمر/ کانتر 1 را نیز به عهده دارد (در حالت عادی این پایه به عنوان ورودی و خروجی دیجیتال (i/o) استفاده می شود اما وقتی که capture تایمر/ کانتر 1 راه اندازی میشود دیگر از این پایه نمی توان به عنوان ورودی یا خروجی استفاده کرد)

پایه شماره 15- portb.1/oc1a این پایه علاوه بر نقش بین ورودی و خروجی b.1، (portb.1) نقش خروجی مد مقایسه ای تایمر/ کانتر 1 را نیز به عهده دارد همچنین این پایه به عنوان خروجی مد pwm تایمر/ کانتر 1 مورد استفاده قرار میگیرد (در حالت عادی این پایه به عنوان ورودی و خروجی دیجیتال (i/o) استفاده می شود اما وقتی که پایه pb0 با یک شدن ddd1 برای خروجی مد مقایسه ای تایمر/ کانتر 1، راه اندازی میشود، یا به عنوان خروجی pwm تعریف میشود دیگر از این پایه نمی توان به عنوان ورودی یا خروجی استفاده کرد)

پایه شماره 16- portb.2/ss/oc1b این پایه علاوه بر نقش بین ورودی و خروجی b.2، (portb.2) نقش خروجی دیگر مد مقایسه ای تایمر/ کانتر 1 را نیز به عهده دارد همچنین این پایه به عنوان خروجی مد pwm تایمر/ کانتر 1 مورد استفاده قرار میگیرد هم چنین زمانی که ارتباط spi راه اندازی میشود این پایه در میکرو slave ورودی تعریف میشود و با صفر شدن این پایه spi فعال میگردد (در حالت عادی این پایه به عنوان ورودی و خروجی دیجیتال (i/o) استفاده می شود اما وقتی که پایه pb2 با یک شدن ddd2 برای خروجی مد مقایسه ای تایمر/ کانتر 1، راه اندازی میشود، یا به عنوان خروجی pwm تعریف میشود، دیگر از این پایه نمی توان به عنوان ورودی یا خروجی استفاده کرد اما در ارتباط spi میتوان در میکرو master آن را به عنوان ورودی یا خروجی تعریف کرد)

پایه شماره 17- portb.3/mosi/oc2 این پایه علاوه بر نقش بین ورودی و خروجی b.3، (portb.3) نقش خروجی مد مقایسه ای تایمر/ کانتر 2 را نیز به عهده دارد همچنین این پایه به عنوان خروجی مد pwm تایمر/ کانتر 2 مورد استفاده قرار میگیرد و در ارتباط spi این پایه برای ورودی داده slave و خروجی داده master استفاده میشود (در حالت عادی این پایه به عنوان ورودی و خروجی دیجیتال (i/o) استفاده می شود اما وقتی که پایه pb3 با یک شدن ddd3 برای خروجی مد مقایسه ای تایمر/ کانتر 2، راه اندازی میشود، یا به عنوان خروجی pwm تعریف میشود دیگر از این پایه نمی توان به عنوان ورودی یا خروجی استفاده کرد)

زمانی که میکرو در ارتباط spi به صورت master شکل دهی میشود خروجی است و زمانی که به صورت slave شکل دهی میشود این پایه ورودی است.)

پایه شماره 18-portb.4/miso این پایه علاوه بر نقش بین ورودی و خروجی b.4 ، (portb.4) در ارتباط spi این پایه برای ورودی داده master و خروجی داده slave استفاده میشود (در حالت عادی این پایه به عنوان ورودی خروجی دیجیتال (i/o) استفاده می شود اما زمانی که میکرو در ارتباط spi به صورت master شکل دهی میشود ورودی است و زمانی که به صورت slave شکل دهی میشود این پایه خروجی است.)

پایه شماره 19-portb.5/sck این پایه علاوه بر نقش بین ورودی و خروجی b.5 ، (portb.5) در ارتباط spi این پایه برای کلاک خروجی میکرو master و کلاک ورودی میکرو slave استفاده میشود (در حالت عادی این پایه به عنوان ورودی خروجی دیجیتال (i/o) استفاده می شود اما زمانی که میکرو در ارتباط spi به صورت master شکل دهی میشود خروجی است و زمانی که به صورت slave شکل دهی میشود این پایه ورودی است.)

پایه شماره 20-avcc این پایه برای تغذیه مبدل آنالوگ به دیجیتال استفاده میشود، زمانی که از مبدل آنالوگ به دیجیتال استفاده نمی شود این پایه آزاد است، و زمانی که از مبدل آنالوگ به دیجیتال (adc) استفاده میشود این پایه باید به vcc متصل گردد (اختلاف ولتاژ این پایه با vcc نباید بیشتر از 3. ولت باشد (در غیر این صورت محاسبات دقیق نخواهد بود))

پایه شماره 21-aref این پایه برای ولتاژ مبدل آنالوگ به دیجیتال استفاده میشود، زمانی که از مبدل آنالوگ به دیجیتال استفاده نمی شود این پایه آزاد است، و زمانی که از مبدل آنالوگ به دیجیتال (adc) استفاده میشود این پایه باید طبق برنامه نوشته شده به vcc یا ولتاژ مرجع متصل گردد (در صورتی که از ولتاژ مرجع استفاده نشود (ولتاژ مرجع زمین گرفته شود) این پایه آزاد خواهد بود)

پایه شماره 22 – gnd دیگر پایه gnd میکرو می باشد که باید به gnd (صفر ولت) مدار متصل شود (هر دو gnd میکرو از داخل به هم متصل میباشند)

پایه شماره 23 – portc.0/adc(0) این پایه علاوه بر نقش بین ورودی و خروجی c.0، (portc.0) به عنوان ورودی مبدل آنالوگ به دیجیتال صفر (adc(0)) استفاده میشود (زمانی که مبدل آنالوگ به دیجیتال راه اندازی میشود از این پایه و سایر پایه های ورودی مبدل آنالوگ به دیجیتال نمی توان به عنوان ورودی یا خروجی استفاده کرد)

پایه شماره 24 – portc.1/adc(1) این پایه علاوه بر نقش بین ورودی و خروجی c.1، (portc.1) به عنوان ورودی مبدل آنالوگ به دیجیتال صفر (adc(1)) استفاده میشود (زمانی که مبدل آنالوگ به دیجیتال راه اندازی میشود از این پایه و سایر پایه های ورودی مبدل آنالوگ به دیجیتال نمی توان به عنوان ورودی یا خروجی استفاده کرد)


پایه شماره 25 – portc.2/adc(2) این پایه علاوه بر نقش بین ورودی و خروجی c.2، (portc.2) به عنوان ورودی مبدل آنالوگ به دیجیتال صفر (adc(2)) استفاده میشود (زمانی که مبدل آنالوگ به دیجیتال راه اندازی میشود از این پایه و سایر پایه های ورودی مبدل آنالوگ به دیجیتال نمی توان به عنوان ورودی یا خروجی استفاده کرد)

پایه شماره 26 – portc.3/adc3 این پایه علاوه بر نقش بین ورودی و خروجی c.3، (portc.3) به عنوان ورودی مبدل آنالوگ به دیجیتال صفر (adc(3)) استفاده میشود (زمانی که مبدل آنالوگ به دیجیتال راه اندازی میشود از این پایه و سایر پایه های ورودی مبدل آنالوگ به دیجیتال نمی توان به عنوان ورودی یا خروجی استفاده کرد)

پایه شماره 27 – portc.4/adc(4)/sda این پایه علاوه بر نقش بین ورودی و خروجی c.4، (portc.4) به عنوان ورودی مبدل آنالوگ به دیجیتال صفر (adc(4)) استفاده میشود همچنین در زمان ارتباط 2-wire به عنوان خط داده استفاده میشود (زمانی که مبدل

انالوگ به دیجیتال راه اندازی میشود از این پایه و سایر پایه های ورودی مبدل انالوگ به دیجیتال نمی توان به عنوان ورودی یا خروجی استفاده کرد)


پایه شماره 28 - portc.5/adc(5)/scl به عنوان پایه علاوه بر نقش بین ورودی و خروجی c.5 (portc.5) به عنوان ورودی مبدل انالوگ به دیجیتال صفر (adc(5)) استفاده میشود همچنین در زمان ارتباط 2-wire به عنوان خط کلاک استفاده میشود (زمانی که مبدل انالوگ به دیجیتال راه اندازی میشود از این پایه و سایر پایه های ورودی مبدل انالوگ به دیجیتال نمی توان به عنوان ورودی یا خروجی استفاده کرد)

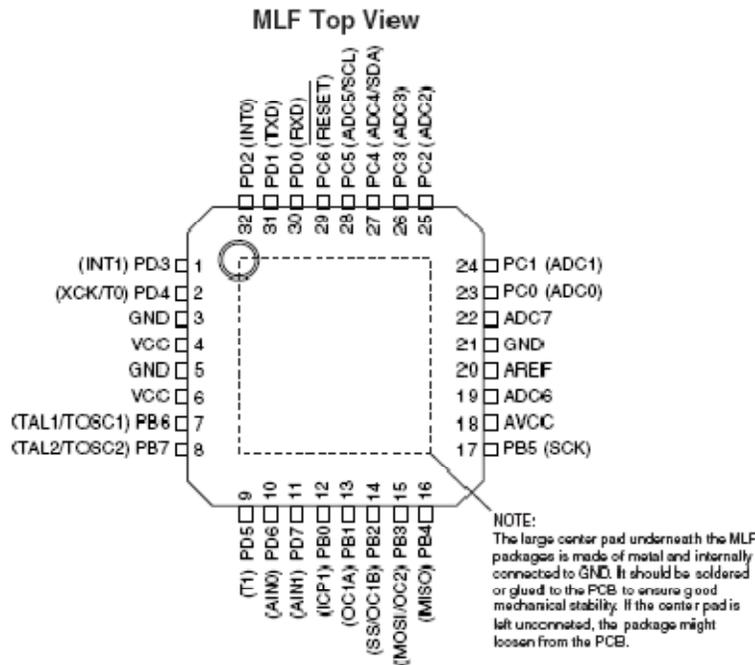

در بالا دو نوع بسته بندی دیگر را مشاهده می کنید کار پایه ها مشابه بسته بندی pdip می باشد و فقط جای آنها عوض شده است .


پایه های 19 و 22 در این بسته بندی ورودی مبدل انالوگ به دیجیتال کانال 6 و 7 می باشند و فقط موقعی که مبدل انالوگ به دیجیتال راه اندازی میشود می توان از آنها استفاده کرد .

هر سه گران از داخل به هم متصل میباشد، این موضوع در مورد VCC نیز صدق میکند

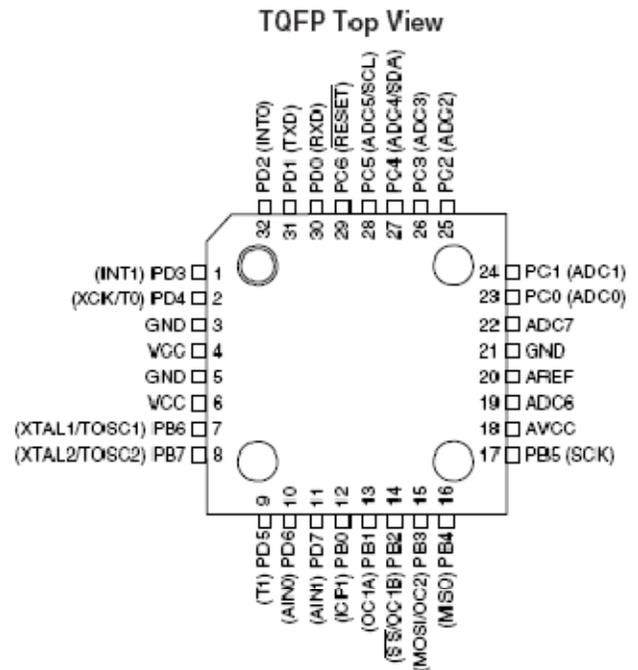

منابع تولید کلاک سیستم:

کلاک سیستم در این میکرو مطابق شکل زیر توضیح شده است:

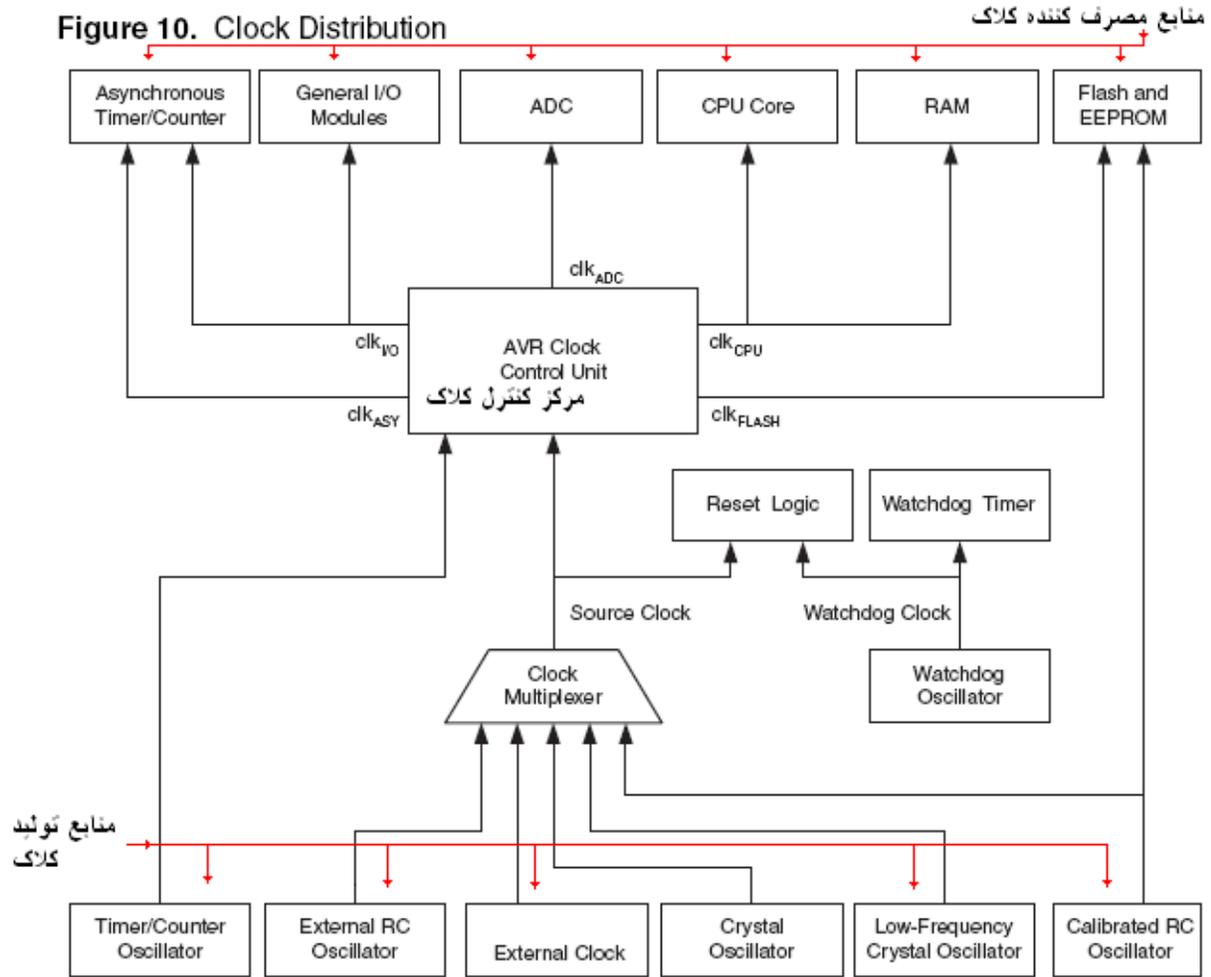

انواع منابع تولید کلاک در avr:

Device Clocking Option	نام سخت افزار نوسان ساز	CKSEL3..0
External Crystal/Ceramic Resonator	کریستال خارجی نوسان ساز سرامیکی /	1111 - 1010
External Low-frequency Crystal	نوسان ساز کریستالی فرکانس پایین	1001
External RC Oscillator	نوسان ساز rc خارجی	1000 - 0101
Calibrated Internal RC Oscillato	نوسان ساز rc داخلی میکرو	0100 - 0001
External Clock	کلاک خارجی	0000

میکرو های avr دارای چندین منبع برای تولید پالس می باشد که میتوان از هر کدام استفاده کرد.

برای استفاده از هر یک باید فیوز بیت مربوط به آن را پروگرام کرد ، در تمام جداول فیوز بیت ، صفر به معنای برنامه ریزی شده و 1 به معنای عدم برنامه ریزی است


طریقه اتصال نوسان ساز به میکرو:

1- کریستال خارجی / نوسان ساز سرامیکی:

در این حالت کریستال کوارتز یا نوسان ساز سرامیکی به دو پایه XTAL 1 و XTAL 2 متصل میشود

خازن های C1 و C2 برای جلوگیری از تاثیر نویز محیط بر روی نوسان ساز می باشد که مقدار آنها بستگی به مقدار نویز محیط داردمقدار پیشنهادی این خازن ها برای فرکانس های مختلف در جدول زیر آورده شده است

Crystal Oscillator Connections

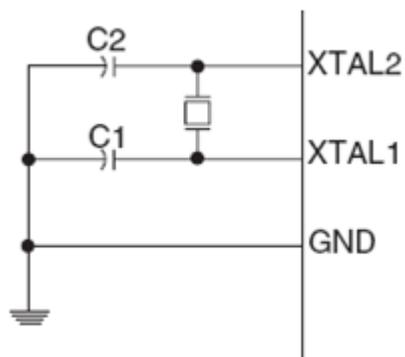

Frequency Range(MHz)	Recommended Range for Capacitors C1 and C2 for Use with Crystals (pF)
0.4 - 0.9	-
0.9 - 3.0	12 - 22
3.0 - 8.0	12 - 22
$1.0 \leq$	12 - 22


2- نوسان ساز کریستالی فرکانس پایین:

این نوع نوسان ساز که به کریستال ساعت نیز معروف است (32.768khz) مطابق شکل بالا به دو پایه XTAL 1 و XTAL 2 متصل میشود ، برای این کریستال مقدار خازن ها 36 pf است.

3- نوسان ساز rc خارجی:

فرکانس این نوسان ساز از معادله $f=1/(3rc)$ بدست میاید نحوه اتصال این نوسان ساز به میکرو در شکل زیر آورده شده است .

External RC Configuration

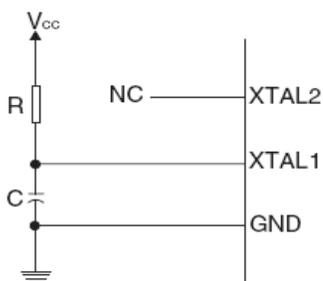

کمترین مقدار خازن باید 22pf باشد تا نوسانات پایدار بماند. این نوع نوسان ساز می تواند در 4 مد فرکانسی کار کند که این فرکانسها با تنظیم فیوز بیت های 0...3cksel قابل انتخاب است در جدول زیر مد های عملیاتی نوسان ساز rc خارجی آورده شده است.

External RC Oscillator Operating Modes

CKSEL3..0	Frequency Range (MHz)
0101	0.1 - 0.9
0110	0.9 - 3.0
0111	3.0 - 8.0
1000	8.0 - 12.0

5- نوسان ساز داخلی میکرو:


این نوسان ساز کلاک های نامی 1 و 2 و 4 و 8 مگاهرتز را در ولتاژ 5 ولت و دمای 25 درجه سانتی گراد تولید میکند در حالت عادی فیوز بیت مربوط به این نوع نوسان ساز برنامه ریزی شده است و میکرو با این نوسان ساز کار میکند (با فرکانس 1 مگا هرتز)، شما میتوانید با برنامه ریزی فیوز بیت های cksels3...0 طبق جدول زیر مقدار فرکانس را در رنج مربوطه قرار دهید

Internal Calibrated RC Oscillator Operating Modes

CKSEL3..0	Nominal Frequency (MHz)
0001 ⁽¹⁾	1.0
0010	2.0
0011	4.0
0100	8.0

6- کلاک خارجی :

برای راه اندازی میکرو توسط کلاک خارجی پایه XTAL1 باید مطابق شکل زیر وصل شود در این مد ، کلاک خارجی باید دارای ثبات بالا باشد ، در صورتی که فرکانس تغییر کند میکرو رفتار غیر قابل انتظاری از خود نشان میدهد

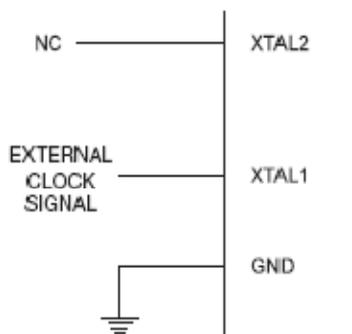

حال که با طریقه برنامه ریزی فیوز بیت های مربوط به کریستال آشنا شدید ، نکات زیر را مد نظر داشته باشید:

- 1- در صورتی که فیوز بیت مربوط به یکی از نوسان ساز ها برنامه ریزی شود میکرو فقط با آن نوسان ساز ره اندازی میشود. مثلا اگر شما فیوز بیت cksel را روی 0000 برنامه ریزی کنید ، میکرو فقط با کلاک خارجی راه اندازی میشود ، حتی اگر موقع کار کلاک خارجی قطع شود ، میکرو خاموش میگردد، این حالت برای پروگرام کردن میکرو نیز صادق است (بدون کلاک خارجی میکرو پروگرام نمیشود).
- 2- برای اطمینان از پروگرام کردن فیوز بیت ها میتوانید کلاک را قطع کنید (نوسان ساز را از میکرو جدا کنید)، اگر میکرو به کار خود ادامه داد فیوز بیت مربوطه درست برنامه ریزی نشده است و اگر میکرو خاموش شد ، فیوز بیت مربوطه درست برنامه ریزی شده است.
- 3- نوسان ساز های سرامیکی در انواع مختلف ساخته میشود و نمی توان از هر خازنی به عنوان خازن نویز گیر استفاده کرد ، شما فقط میتوانید از خازن های پیشنهادی کارخانه تولید کننده استفاده کنید.
- 4- در این میکرو هنگامی که از کریستال خارجی استفاده میشود ، نمیتوان از پایه های portb.6 و portb.7 به عنوان ورودی یا خروجی استفاده کرد.

فیوز بیت های دیگر این میکرو :

1- Rstdisbl: در حالت پیش فرض portc.6 پایه reset میکرو میباشد، با برنامه ریزی این فیوز بیت این Fuse High Byte

Fuse High Byte	Bit No.	Description	Default Value
RSTDISBL	7	Select if PC6 is I/O pin or RESET pin	1 (unprogrammed, PC6 is RESET-pin)
WDTON	6	WDT always on	1 (unprogrammed, WDT enabled by WDTCR)
SPIEN ⁽¹⁾	5	Enable Serial Program and Data Downloading	0 (programmed, SPI prog. enabled)
CKOPT ⁽²⁾	4	Oscillator options	1 (unprogrammed)
EESAVE	3	EEPROM memory is preserved through the Chip Erase	1 (unprogrammed, EEPROM not preserved)
BOOTSZ1	2	Select Boot Size (see Table 82 for details)	0 (programmed) ⁽³⁾
BOOTSZ0	1	Select Boot Size (see Table 82 for details)	0 (programmed) ⁽³⁾
BOOTRST	0	Select Reset Vector	1 (unprogrammed)

پایه به عنوان ورودی و خروجی دیجیتال استفاده میشود، اگر این فیوز بیت برنامه ریزی شود دیگر نمی توان میکرو را با پروگرامر های معمولی برنامه ریزی کرد.

2- Wdton: اگر این فیوز بیت برنامه ریزی شود تایمر watchdog را برای همیشه روشن میکند (این تایمر را به صورت نرم افزاری میتوان روشن یا خاموش کرد)

(این تایمر میکرو را پس از یک زمان مشخص ریست میکند)

3- Spien: این فیوز بیت در حالت پیش فرض برنامه ریزی شده و مزشتوان میکرو از طریق ار تباط isp برنامه ریز کرد در صورتی که این فیوز بیت پاک شود، دیگر نمیتون میکرو از طریق ارتباط isp برنامه ریزی کرد (این فیوز بیت با پروگرامر های خاص برنامه ریزی میشود).

4- Ckopt: اگر این فیوز بیت برنامه ریزی شود خازن های داخلی میکرو بر روی دو پایه xtal1 و xtal2 راه اندازی میشوند و دیگر نیازی به استفاده از خازن بروری دو پایه xtal1 و xtal2 نیست.(فعال کردن این فیوز بیت باعث افزایش مصرف انرژی میشود) (این بیت در حالت پیش فرض برنامه ریزی نشده است).

5- Eesave: اگر این فیوز بیت برنامه ریزی شود در زمان پاک کردن حافظه فلش میکرو (erase کردن فلش در هنگام پروگرام کردن) محتویات eeprom محفوظ می ماند (این بیت در حالت پیش فرض برنامه ریزی نشده است).

6- bootsz1: این فیوز بیت و فیوز بیت بعدی برای انتخاب میزان حافظه boot طبق جدول زیر برنامه ریزی میشوند:

Boot Size Configuration

BOOTSZ1	BOOTSZ0	Boot Size	Pages	Application Flash Section	Boot Loader Flash Section	End Application Section	Boot Reset Address (Start Boot Loader Section)
1	1	128 words	4	0x000 - 0xF7F	0xF80 - 0xFFF	0xF7F	0xF80
1	0	256 words	8	0x000 - 0xEFF	0xF00 - 0xFFF	0xEFF	0xF00
0	1	512 words	16	0x000 - 0xDFF	0xE00 - 0xFFF	0xDFF	0xE00
0	0	1024 words	32	0x000 - 0xBFF	0xC00 - 0xFFF	0xBFF	0xC00

(حافظه فلش میکرو های avr که دارای

Bootloader هستند از دو بخش اصلی

Application و Bootloader تشکیل

شده است که برنامه های کاربردی در

بخش Application ذخیره میشود و برنامه

پشتیبان در حافظه Boot).

7- Bootszo: این فیوز بیت و فیوز بیت قبلی برای انتخاب میزان حافظه boot طبق جدول بالا برنامه ریزی میشوند:

8- Bootrst: این فیوز بیت ادرس بردار ریست را تغییر میدهد. (در حالت عادی (هنگامی که این فیوز بیت برنامه ریزی نشده باشد) بعد از ریست شدن میکرو برنامه از خانه 0000 حافظه شروع به اجرا میکند، اما اگر این فیوز بیت برنامه ریزی شود بعد از ریست شدن میکرو برنامه از ادرسی که بوسیله دو فیوز بیت bootsz1 و bootsz0 تعیین شده شروع میشود

9- **Bodlevel**: در حالت عادی (هنگامی که این فیوز بیت برنامه ریزی نشده باشد) اگر ولتاژ تغذیه میکرو از 2.7 ولت پایین تر بیاید میکرو ریست میشود، اما اگر این فیوز بیت برنامه ریزی شود، هنگامی که ولتاژ تغذیه میکرو از 4 ولت کمتر شود میکرو ریست میشود (این فیوز بیت مخصوص atmega8l میباشد)

10- **Boden**: این فیوز بیت در حالت پیش فرض برنامه ریزی نشده است اما اگر برنامه ریزی شود سیستم brown-out راه اندازی میشود (این سیستم یک اشکار ساز است که در طول عملکرد میکرو سطح ولتاژ منبع تغذیه را با یک

Fuse Low Byte

Fuse Low Byte	Bit No.	Description	Default Value
BODLEVEL	7	Brown out detector trigger level	1 (unprogrammed)
BODEN	6	Brown out detector enable	1 (unprogrammed, BOD disabled)
SUT1	5	Select start-up time	1 (unprogrammed) ⁽¹⁾
SUT0	4	Select start-up time	0 (programmed) ⁽¹⁾
CKSEL3	3	Select Clock source	0 (programmed) ⁽²⁾
CKSEL2	2	Select Clock source	0 (programmed) ⁽²⁾
CKSEL1	1	Select Clock source	0 (programmed) ⁽²⁾
CKSEL0	0	Select Clock source	1 (unprogrammed) ⁽²⁾

ولتاژ مرجع داخلی مقایسه میکند و در صورتیکه V_{CC} از ولتاژ مرجع بیشتر شود میکرو ریست میشود
اگر این فیوز بیت به صورت 01 برنامه ریزی شود ولتاژ مرجع 2.7 ولت استو اگر به صورت 00 برنامه ریزی شود ولتاژ مرجع 4 ولت است و اگر به صورت 11 یا 10 برنامه ریزی شود غیر فعال میگردد

11- **Sut1-12** و **sut0**: این دو فیوز بیت برای انتخاب زمان start-up استفاده میشود. (طبق جدول زیر)

Start-up Times for the Crystal Oscillator Clock Selection

CKSEL0	SUT1..0	Start-up Time from Power-down and Power-save	Additional Delay from Reset ($V_{CC} = 5.0V$)	Recommended Usage
0	00	258 CK ⁽¹⁾	4.1 ms	Ceramic resonator, fast rising power
0	01	258 CK ⁽¹⁾	65 ms	Ceramic resonator, slowly rising power
0	10	1K CK ⁽²⁾	-	Ceramic resonator, BOD enabled
0	11	1K CK ⁽²⁾	4.1 ms	Ceramic resonator, fast rising power
1	00	1K CK ⁽²⁾	65 ms	Ceramic resonator, slowly rising power
1	01	16K CK	-	Crystal Oscillator, BOD enabled
1	10	16K CK	4.1 ms	Crystal Oscillator, fast rising power
1	11	16K CK	65 ms	Crystal Oscillator, slowly rising power

زمان start-up با توجه نوع کریستال تعیین میشود (هنگامی که میکرو ریست میشود) میکرو در هنگام روشن شدن نیز ریست میشود) چند میلی ثانیه طول میکشد تا نوسانات کریستال پایدار شود بعد از اینکه نوسانات نوسان ساز پایدار شد cpu شروع به اجرای برنامه از اولین خانه حافظه میکند به مدت زمانی که طول میکشد تا نوسانات پایدار شود زمان start-up میگویند و این زمان برای انواع کریستال متفاوت میباشد)

13-14-15-16-cksel0 وcksel1 وcksel2 وcksel3: این چهار فیوز بیت مربوط به انتخاب نوسان ساز میباشد که در بالا گفته

شد

Operating Temperature -55°C to +125°C
 Storage Temperature -65°C to +150°C
 Voltage on any Pin except **RESET**
 with respect to Ground -0.5V to $V_{CC}+0.5V$
 Voltage on **RESET** with respect to Ground..... -0.5V to +13.0V
 Maximum Operating Voltage 6.0V
 DC Current per I/O Pin 40.0 mA
 DC Current V_{CC} and GND Pins..... 200.0 mA

COMMON DIMENSIONS
(Unit of Measure = mm)

SYMBOL	MIN	NOM	MAX	NOTE
A	-	-	1.30	
A1	0.05	-	0.15	
A2	0.95	1.00	1.05	
D	8.75	9.00	9.25	
D1	6.90	7.00	7.10	Note 2
E	8.75	9.00	9.25	
E1	6.90	7.00	7.10	Note 2
B	0.30	-	0.45	
C	0.09	-	0.20	
L	0.45	-	0.75	
a	0.90 TYP			

TQFP

COMMON DIMENSIONS
(Unit of Measure = mm)

SYMBOL	MIN	NOM	MAX	NOTE
A	-	-	4.5724	
A1	0.508	-	-	
D	34.544	-	34.798	Note 1
E	7.620	-	8.255	
E1	7.112	-	7.493	Note 1
B	0.381	-	0.533	
B1	1.143	-	1.397	
B2	0.762	-	1.143	
L	3.175	-	3.429	
C	0.203	-	0.355	
aB	-	-	10.160	
a	2.540 TYP			

PDIP

Packaging Information

atmega8l & atmega8

MLF

TOP VIEW

BOTTOM VIEW

SIDE VIEW

COMMON DIMENSIONS
(Unit of Measure = mm)

SYMBOL	MIN	NOM	MAX	NOTE
A	0.60	0.90	1.00	
A1	-	0.02	0.05	
A2	-	0.65	1.00	
A3	0.20 REF			
b	0.18	0.23	0.30	
D	5.00 BSC			
D1	4.75 BSC			
D2	2.95	3.10	3.25	
E	5.00 BSC			
E1	4.75 BSC			
E2	2.95	3.10	3.25	
a	0.60 BSC			
L	0.30	0.40	0.50	
P	-	-	0.60	
θ	-	-	12°	
K	0.20	-	-	